

各種機能を設定する（モバイル版WEB UIを使用する）

モバイル機器から設定を行う.....	126
モバイル機器からのWEB UI画面の見かた.....	126
LAN Wi-Fi設定を行う.....	128
モバイルネットワークを設定する.....	131
データ通信量を表示・設定する.....	132
お知らせを確認する.....	136
本機の情報を確認する.....	139
ソフトウェアの更新に関する設定を行う.....	140

モバイル機器から設定を行う

スマートフォンなどからWEB UIにアクセスすると、モバイル機器用の画面が表示されます。

- すべてのモバイル機器での動作を保証するものではありません。
- モバイル版WEB UIとパソコン版WEB UIとは、利用できる機能が異なります。

モバイル機器からWEB UIを起動する

1

モバイル機器が、本機と無線LAN接続されていることを確認
・無線LAN接続の方法は、「無線LAN (Wi-Fi) について」を参照してください。

2

モバイル機器のブラウザを起動し、URL (http://web.setting) を、ブラウザのアドレスバーに入力

 WEB UIのホーム画面が表示されます。

モバイル機器からのWEB UI画面の見かた

ホーム画面の見かた



項目	説明
1 接続先ネットワーク	接続されているネットワークの情報を表示します。 接続 : 海外利用時に、国際ローミングの自動設定をオフにしていた場合に、手動でネットワークに接続します。 ¹
2 現在のデータ通信量	接続してから現在までのデータ通信量を表示します。
3 設定	各機能の設定画面が表示されます。
4 お客さまサポート	ワイモバイルのホームページに接続し、401HWのサポートページを表示します。
5 取扱説明書	ワイモバイルのホームページに接続し、401HWのユーザーガイドを表示します。
6 PC用WEB UI	パソコン版のWEB UI画面を表示します。
7 言語設定	WEB UIの表示言語を切り替えます。

8 アイコン表示

- ・ソフトウェア更新通知
 : 更新可能なソフトウェアが検出されたときに表示されます。
- ・お知らせ
 : 通信速度低速化などのお知らせを受信したときに表示されます。
- ・モバイルネットワーク受信レベル
 : (強) ⇄ (弱) ⇄ (圏外)
- ・ネットワークの種類
 4G : 4G接続中
 LTE : LTE接続中
 3G : 3G接続中
- ・インターネット接続状態表示
 : インターネット接続中に表示されます。
 : インターネット未接続のときに表示されます。
- ・無線LAN状態表示
 : 無線LANがオンのときに表示されます。
 また、同時に接続している無線LAN端末の数が表示されます。
 : 無線LANがオフのときに表示されます。
- ・電池残量表示
 : (多い) ⇒ (少ない)
 : (点滅) : 電池残量がほとんど残っていない (要充電)

1 WEB UIにログインしていない場合は、ログインパスワードの入力が必要です。

ホーム画面以外の画面の見かた



項目	説明
1 ログアウト	ログアウトします。
2 ホーム	ホーム画面に戻ります。
3 メニュー	各機能の設定画面が表示されます。

モバイル機器からWEB UIにログインする

1


WEB UIのホーム画面で **設定**



ログイン画面が表示されます。

2

ログインパスワードを入力 **ログイン**

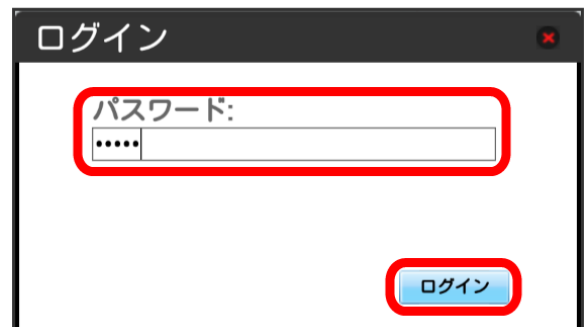

設定画面が表示されます。

- ・お買い上げ時、ログインパスワードには「admin」が設定されています。ログインパスワードについては、「[WEB UIのログインパスワードを変更する](#)」を参照してください。

LAN Wi-Fi設定を行う

LAN Wi-Fiのスリープ設定を行う

ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
スリープ設定	本機に無線LAN端末が接続されていない状態のとき、無線LAN機能を自動的にオフにするかどうかを設定します。ただし充電中は、スリープ設定がオンの場合でも、無線LAN機能はオフになりません。

・設定値の範囲などは「WEB UIの設定項目と設定内容（設定範囲／初期値）」を参照してください。

1

WEB UIのメニューで **設定**




ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 **ログイン**

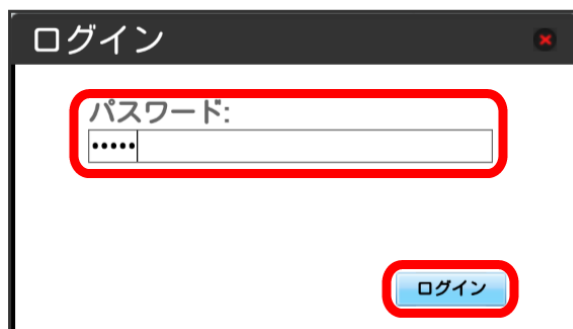

設定画面が表示されます。

3

LAN Wi-Fi



4

スリープまでの時間を設定 **適用**



スリープ設定が設定されます。

・「オフ」を選択すると、スリープ設定がオフになります。

LAN Wi-Fiの基本設定を行う (SSID A)

SSID Aについて無線LANの基本的な設定を行います。

・ここで設定する項目は次の通りです。

項目	説明
SSID	SSID (ネットワーク名) を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WPAセキュリティキー	認証方式で「WPA2-PSK」「WPA/WPA2-PSK」のいずれかを選択しているときに表示されます。セキュリティキーを入力します。
WEPキー1~4	認証方式で「自動」「Open」「Shared key」のいずれかを選択し、暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
デフォルトキー	既定値のWEPキーを設定します。

- ・「セキュリティキーを表示」にチェックを付けると、入力したWPAセキュリティキー、WEPキー1~4を表示できます。
- ・設定値の範囲などは「[WEB UIの設定項目と設定内容 \(設定範囲 / 初期値\)](#)」を参照してください。

1

WEB UIのメニューで **設定**




ログイン画面が表示されます。

- ・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 **ログイン**

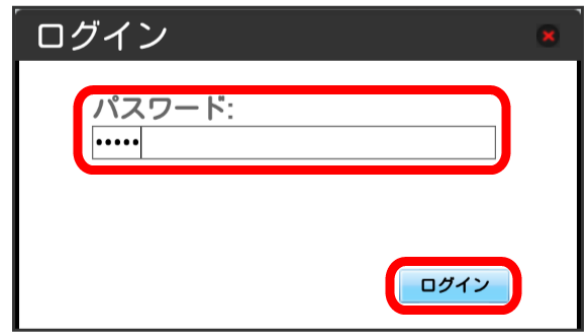

設定画面が表示されます。


3

LAN Wi-Fi



4

各項目を設定 **適用**

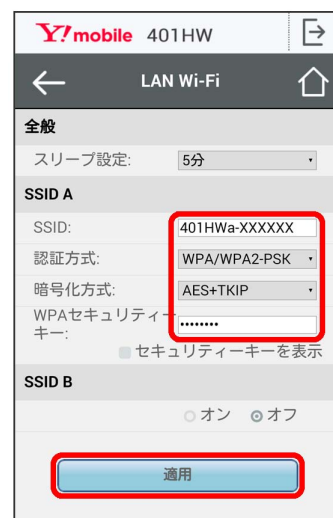

SSID AのLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。

マルチSSID機能をオンにする (SSID B)

SSID Bについて無線LANの基本的な設定を行います。

- ・SSID BはWPA/WPA2の認証方式には対応していません。
- ・マルチSSID機能をオンにしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。
- ・ここで設定する項目は次の通りです。

項目	説明
SSID	SSID (ネットワーク名) を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WEPキー1~4	認証方式で「自動」「Open」「Shared key」のいずれかを選択し、暗号化方式が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
デフォルトキー	既定値のWEPキーを設定します。

- ・「セキュリティキーを表示」にチェックを付けると、入力したWEPキー1~4を表示できます。
- ・設定値の範囲などは「[WEB UIの設定項目と設定内容 \(設定範囲 / 初期値\)](#)」を参照してください。

1

WEB UIのメニューで **設定**




ログイン画面が表示されます。

- ・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 **ログイン**

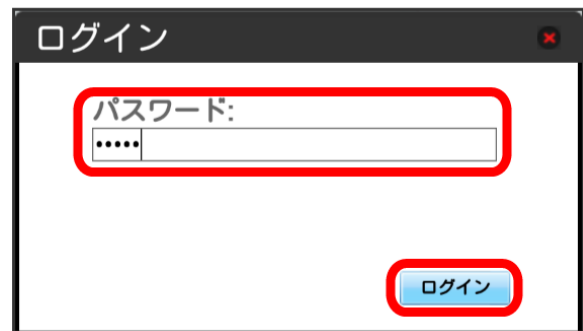

設定画面が表示されます。

3

LAN Wi-Fi



4

「SSID B」を **オン**



5

各項目を設定 → 適用

Y!mobile 401HW

← LAN Wi-Fi

全般

スリープ設定: 5分

SSID A

SSID: 401HWa-XXXXXX

認証方式: WPA/WPA2-PSK

暗号化方式: AES+TKIP

WPAセキュリティキー:

☐ セキュリティキーを表示

SSID B

☒ オン ☐ オフ

SSID: 401HWb-XXXXXX

認証方式: Open

暗号化方式: WEP

WEPキー1:

WEPキー2:

WEPキー3:

WEPキー4:

デフォルトキー: WEPキー1

☐ セキュリティキーを表示

適用

SSID BのLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。

モバイルネットワークを設定する

本機で4G/LTE/3Gネットワークに接続するうえでの詳細設定を行います。

国際ローミングを設定する

海外においては3Gネットワークへのローミングが可能になります。

1

WEB UIのメニューで 設定

Y!mobile 401HW

日本語

4G

Y!mobile
接続済

データ通信量 (当月) 54.19 MB/2GB

設定

お客さまサポート

取扱説明書

PC用WEB UI

Copyright Notice

ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 3 に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

ログイン

パスワード:

ログイン

設定画面が表示されます。


3

モバイルネットワーク



4

国際ローミングの設定を変更 → 適用

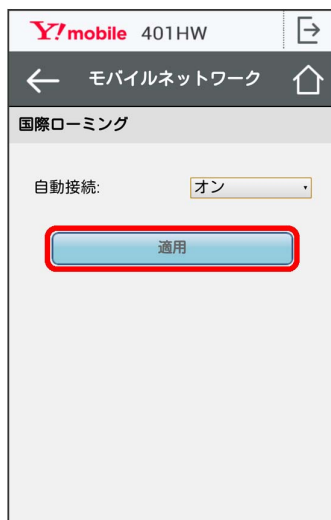

国際ローミングの設定が変更されます。

・国際ローミング中はモバイルネットワークを手動で設定できます。詳しくは、「[モバイルネットワークを設定する](#)」を参照してください。

海外ご利用時のご注意

海外から日本に移動したときは、電源をいったん切り、再度入れ直してください。

データ通信量を表示・設定する

本機のデータ通信量を確認できます。また、データ通信量の最大通信量や、データ通信量のリセット日などを設定します。表示されるデータ通信量は目安です。実際のデータ通信量と異なることがあります。実際のデータ通信量はお問い合わせ窓口にご確認ください。

データ通信量を確認する

ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量が表示されます。また、当日から最大3日前までのデータ通信量も表示されます。

1

WEB UIのメニューで 設定




ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 3 に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

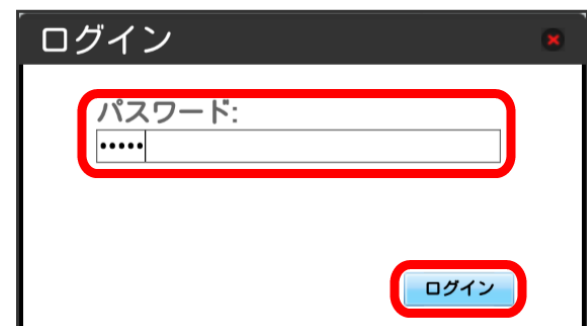

設定画面が表示されます。

3

データ通信量



4

データ通信量を確認する



ご利用開始もしくはリセットしてから現在までのデータ通信量が表示されます。また、当日から最大3日前までのデータ通信量も表示されます。

- ・「データ通信量設定」の最大通信量で設定したデータ通信量に対する現在までのデータ通信量がバーで表示されます。最大通信量の設定については「[最大通信量を設定する](#)」を参照してください。

最大通信量を設定する

毎月のデータ通信量の目安値を設定できます。

- ・設定する最大通信量は、それ以上通信ができなくなることを示すものではありません。お使いいただく際の目安としてご利用ください。

1

WEB UIのメニューで **設定**




ログイン画面が表示されます。

- ・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 **ログイン**

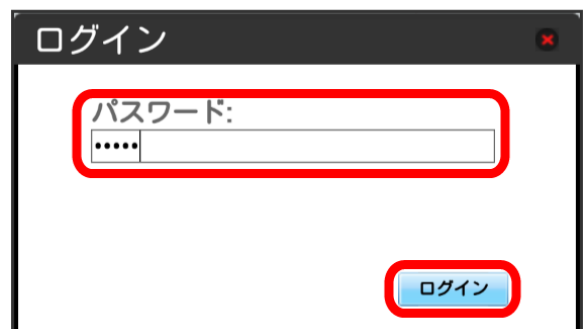

設定画面が表示されます。

3

データ通信量



4

最大通信量となる数値を入力 → 適用



最大通信量が設定されます。

- ・数値は 1～999 の範囲で入力が可能です。
- ・GB/MB の単位でデータ通信量の最大値が設定できます。

自動リセット日を設定する

毎月、データ通信量を自動的にリセットする日を設定できます。

1

WEB UI のメニューで 設定




ログイン画面が表示されます。

- ・ログインしている場合は、手順 3 に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

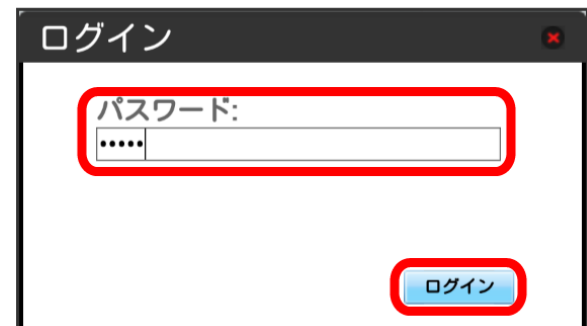

設定画面が表示されます。

3

データ通信量



4

自動リセット日を選択 → 適用



データ通信量を自動的にリセットする日が設定されます。

- ・数値は1～31の範囲で選択が可能です。
- ・自動リセット日を31に設定すると、月末日が31日に満たない月でも月末日にリセットされます。

💡 「リセット」と「自動リセット」について

「リセット」と「自動リセット」では、リセット内容が異なります。

リセットされる項目は次の通りです。

- ・リセット
当月、当日、1日前、2日前、3日前のすべてのデータ通信量を即時リセットします。
- ・自動リセット
当月のデータ通信量のみを、設定したリセット日から翌日になるタイミングでリセットします。
リセット日以降のデータ通信量は引き続き累積します。

データ通信量をリセットする

1

WEB UIのメニューで 設定




ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 3 に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → ログイン

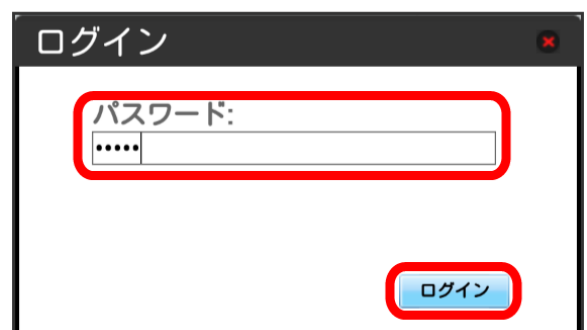

設定画面が表示されます。

3

データ通信量



4

リセット

5

はい

データ通信量がリセットされます。

お知らせを確認する

お知らせがある場合、本機にメッセージが通知されます。
未読のお知らせがある場合は、本機のステータスLEDに >>> (緑点灯) が表示されます。

お知らせを確認する

1

WEB UIのメニューで 設定

ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 3 に進みます。

2

ログインパスワードを入力 ログイン

設定画面が表示されます。


3

お知らせ




4

確認するお知らせを選択

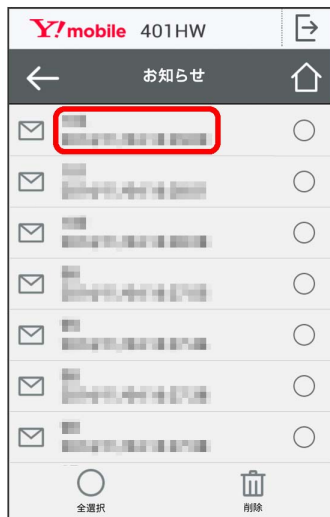

5

お知らせの内容を確認する

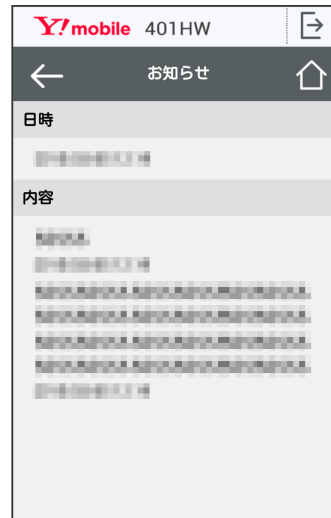 お知らせの内容が確認できます。・ お知らせ一覧に戻るには、左上の  をタップします。

お知らせを選択して削除する


1

WEB UIのメニューで **設定**

ログイン画面が表示されます。

 ・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

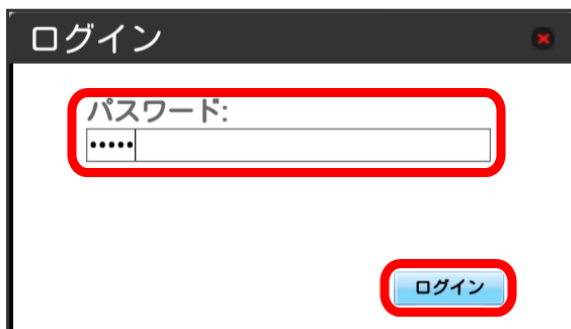ログインパスワードを入力 ➡ **ログイン**


設定画面が表示されます。

3

お知らせ


4

削除するお知らせにチェックを付ける

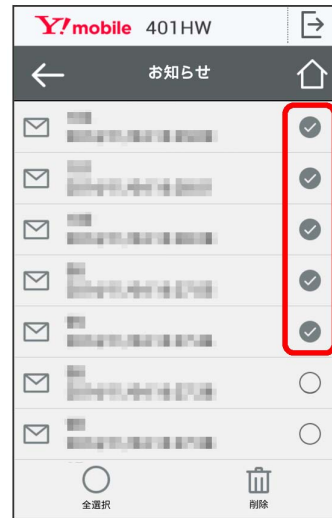


・「全選択」にチェックを付けたら全件を選択できます。

5

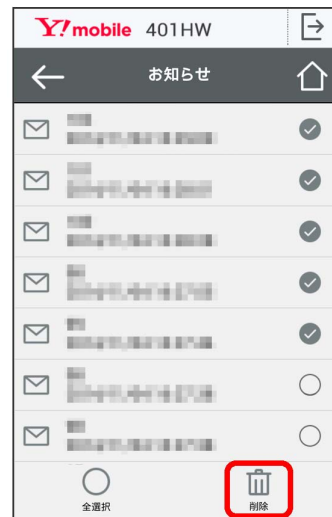削除

6

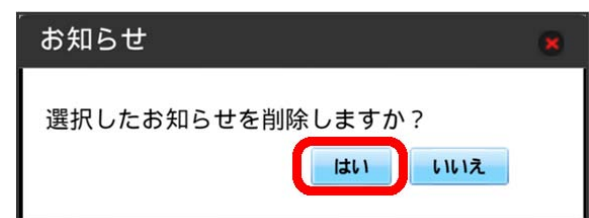はい

ポップアップ画面が表示され、選択したお知らせが削除されます。

本機の情報を確認する

本機の情報を確認する

1

WEB UIのメニューで **設定**




ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 → **ログイン**

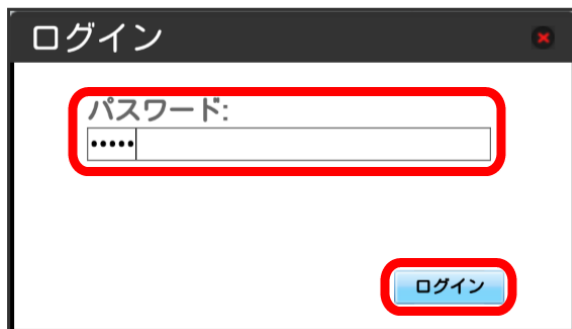

設定画面が表示されます。

3

端末情報



以下の端末情報が確認できます。

項目	説明
機種名	本機の機種名（401HW）です。
IMEI	本機の製造番号です。
電話番号A	USIMカードに登録されているAの電話番号です。
電話番号B	USIMカードに登録されているBの電話番号です。
ハードウェアバージョン	ハードウェアのバージョンです。
ソフトウェアバージョン	現在のソフトウェアのバージョンです。
ファームウェアバージョン	現在のファームウェアのバージョンです。
WEB UIバージョン	現在のWEB UIのバージョンです。
WAN IPアドレス	本機に割り当てられたIPアドレスです。このIPアドレスでインターネットに接続します。

ソフトウェアの更新に関する設定を行う

ソフトウェアの更新を設定します。


ソフトウェアの更新がある場合は、ソフトウェア更新通知画面が表示されます。

手動でソフトウェアを更新することもできます。

更新通知画面からソフトウェア更新を行う

1


ソフトウェア更新通知画面で **ソフトウェア更新へ**

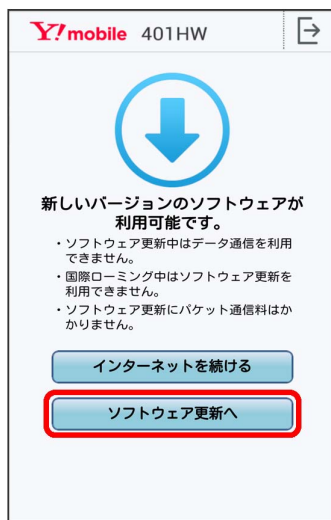


 ログイン画面が表示されます。

2

ログインパスワードを入力 → **ログイン**

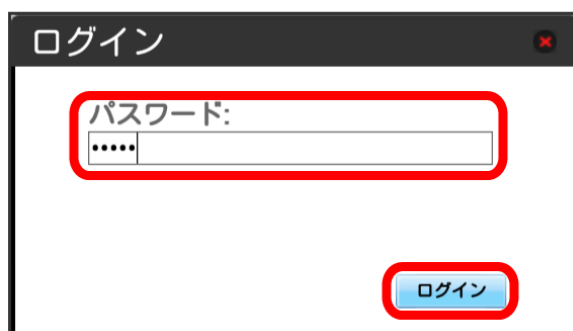**3**

今すぐ更新

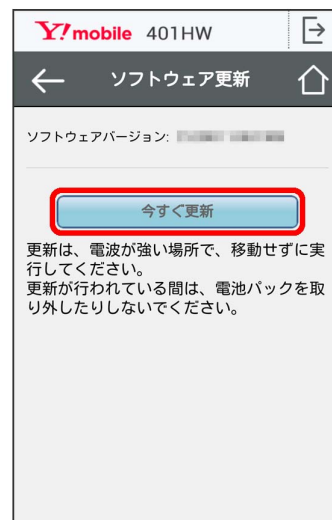

 画面の指示に従って操作するとソフトウェアが更新されます。

手動でソフトウェア更新を行う

1

WEB UIのメニューで **設定**




ログイン画面が表示されます。

・ログインしている場合は、手順 **3** に進みます。

2

ログインパスワードを入力 **ログイン**

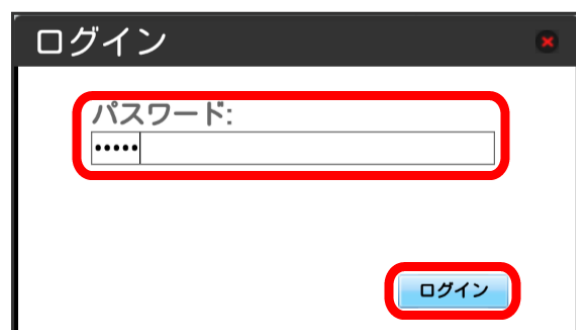

設定画面が表示されます。


3

ソフトウェア更新




4

続行

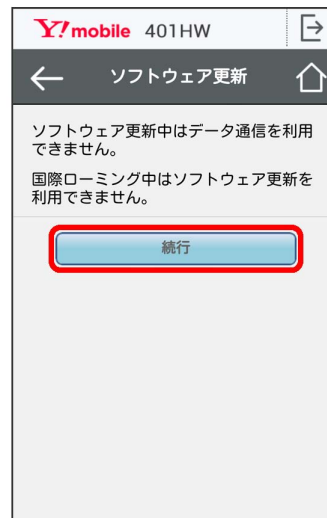

5

今すぐ更新

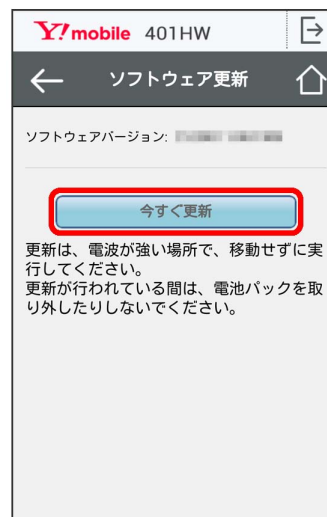

画面の指示に従って操作するとソフトウェアが更新されます。

- ・使用中のソフトウェアがすでに最新版である場合は、「お使いのソフトウェアは最新版です。」というメッセージが表示されます。
- ・ソフトウェア更新中は、本機のステータスLEDが点滅します。更新が完了すると、本機は再起動します。

ソフトウェアの更新について

ソフトウェア更新にパケット通信料はかかりません。
ソフトウェア更新中は、他の機能はご利用できません。
国際ローミング中はソフトウェア更新を利用できません。

