

無線LANで接続する

無線LAN (Wi-Fi) について	18
無線LAN (Wi-Fi) 機能をオンにするには	18
Windows/パソコンを接続する	19
Macを接続する	22
Android™搭載端末を接続する	24
iPhone/iPod touch/iPadを接続する	26
ニンテンドー3DS LL/3DS/DSi LL/DSiを接続する	28
Wii U/Wiiを接続する	32
PlayStation®Vita/PSP® (PlayStation®Portable) を接続する	34
PlayStation®4を接続する	38
PlayStation®3を接続する	40

無線LAN (Wi-Fi) について

概要

本機は802.11 b/g/nの無線LAN規格に対応しており、本機と無線LAN端末（パソコンやゲーム機など）を無線LANで接続して、データ通信ができます。

また、本機に設定されたSSID（ネットワーク名）とセキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）を入力するだけで簡単に接続することができます。

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

ここでは、Windows パソコン、Mac、Android™ 搭載端末、iPhone、iPod touch、iPad、ニンテンドー3DS LL、ニンテンドー3DS、ニンテンドーDS シリーズ※、Wii U、Wii、PS Vita（PlayStation®Vita）、PSP®（PlayStation®Portable）、PS4™（PlayStation®4）、PS3®（PlayStation®3）を本機の無線LANにはじめて接続する場合の操作について説明しています。

※ニンテンドーDSシリーズとは、ニンテンドーDSi LL/DSiの総称です。

・これらの設定は、はじめて接続するときに行います。いったん設定した後は、本機と無線LAN端末の無線LAN機能をオンにするだけで、自動的に接続が再開されます。

無線LAN (Wi-Fi) について

詳細設定について

必要に応じて、無線LAN機能の詳細設定を変更することもできます。詳しくは、「[LAN Wi-Fi設定を行う](#)」を参照してください。

同時接続について

本機は無線LAN端末を同時に10台まで接続することができます。

マルチSSID機能がオンのときは、無線LAN端末はSSID AとSSID Bにそれぞれ最大5台まで接続できます。

無線LAN (Wi-Fi) 利用時のご注意

セキュリティについて

セキュリティを確保するため、お買い上げ時に設定されているSSID（ネットワーク名）とセキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）を変更してお使いになるようおすすめします。

通信速度について

マルチSSID機能をオンにしている場合、本機に接続している無線LAN端末の接続数などによっては、最大通信速度が低下する場合があります。

電波干渉について

IEEE802.11b/g/nの無線LAN端末やBluetooth機器は同一の2.4GHz帯を使用しています。本機の近くで無線LAN端末やBluetooth機器が利用されている場合は、電波干渉により通信速度が低下することがあります。

無線LAN (Wi-Fi) 機能をオンにするには

本機は、電源を入れると自動的にインターネットに接続します。

4G/LTE/3Gで接続する

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・無線LAN機能がオンになると （緑色）が点灯します。
- ・本機がスリープモードになると、無線LAN機能がオフになります。電源ボタンを押すとスリープモードが解除され、再度無線LAN機能がオンになります。

Windowsパソコンを接続する

Windowsのパソコンと本機を接続してインターネットに接続します。

Windows 8.1で接続する

画面表示や手順は、Windows 8.1で、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- 無線LAN機能がオンになると （緑色）が点灯します。


2

パソコンの無線LAN機能をオンにする

- パソコンの無線LAN機能をオンにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。

3

画面の右上か右下にポインタを合わせる（タッチパネルの場合は画面右端からスワイプ） → チャームで

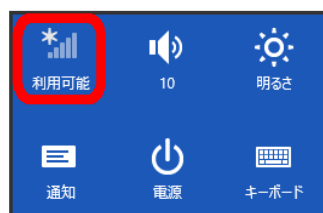

4

本機の「SSID」を選択 → 接続



- 「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- 本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して （緑色）が点灯することを確認してください。

5

セキュリティキーを正しく入力 → 次へ



- セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- パソコンの共有についての確認メッセージが表示される場合がありますが、ここでは設定しません。パソコンの共有については、Windowsのヘルプを参照してください。

6

手順 [3](#) を行い、接続状態の画面で本機の「SSID」が接続されていることを確認する

無線LAN接続の設定が完了です。

Windows 7で接続する

画面表示や手順は、Windows 7で、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると (緑色) が点灯します。

2

パソコンの無線LAN機能をオンにする

・パソコンの無線LAN機能をオンにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


3

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター



4

ネットワークに接続

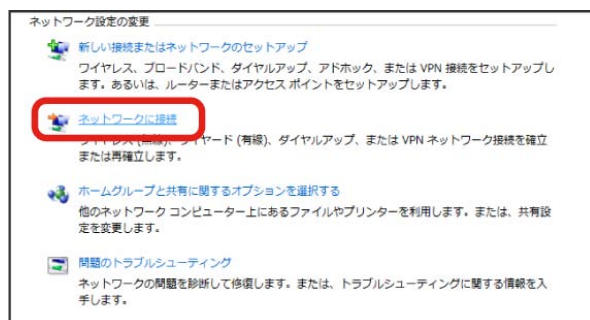

5


本機の「SSID」を選択 → 接続



- ・「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して (緑色) が点灯することを確認してください。

6

セキュリティキーを正しく入力 → OK

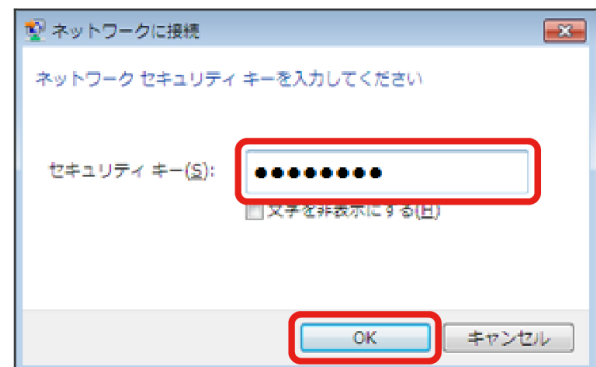

- ・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

7

手順 3 から 4 を行い、接続状態の画面で本機の「SSID」が接続されていることを確認する

無線LAN接続の設定が完了です。

Windows Vistaで接続する

画面表示や手順は、Windows Vistaで、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると （緑色）が点灯します。


2

パソコンの無線LAN機能をオンにする

・パソコンの無線LAN機能をオンにする方法は機種ごとに異なります。各パソコンメーカーに確認してください。


3

スタート → コントロールパネル → ネットワークとインターネット → ネットワークと共有センター

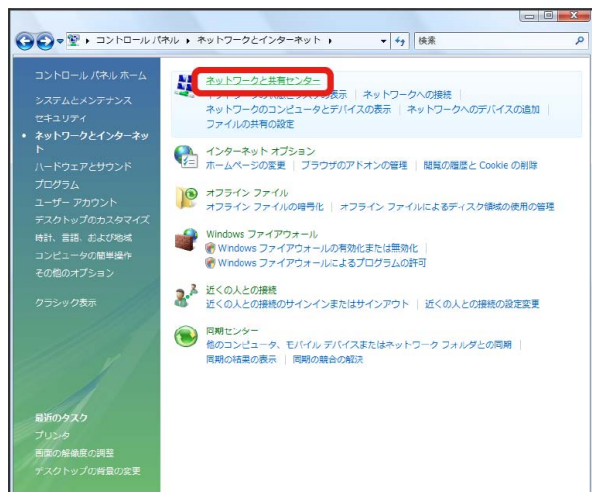


4

ネットワークに接続

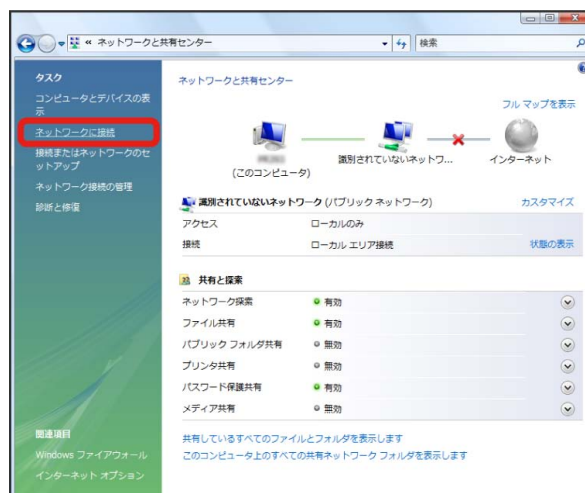

5


本機の「SSID」を選択 → 接続

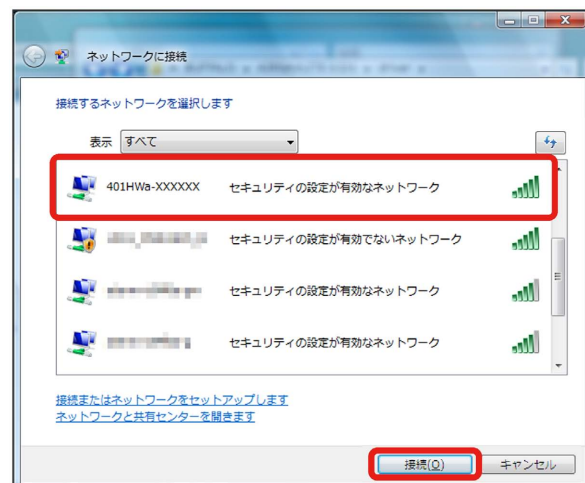

- ・「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して （緑色）が点灯することを確認してください。

6

セキュリティキーを正しく入力 → **接続**

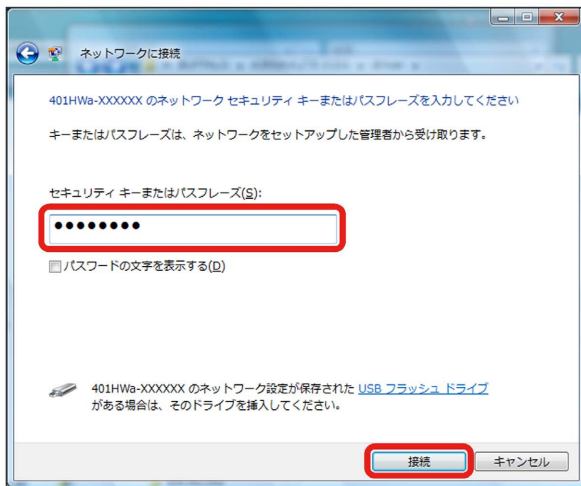

・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

7

閉じる

8

手順 **3** から **4** を行い、接続状態の画面で本機の「SSID」が接続されていることを確認する

無線LAN接続の設定が完了です。

! SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用して

ください。
本機のお買い上げ時の状態におけるSSIDは、「401HWa-」または「401HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

Macを接続する

Macと本機を接続してインターネットに接続します。

Macを接続する

画面表示や手順は、Mac OS X 10.10で、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする




電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると （緑色）が点灯します。


2

アップルメニューから **システム環境設定...** → **ネットワーク**

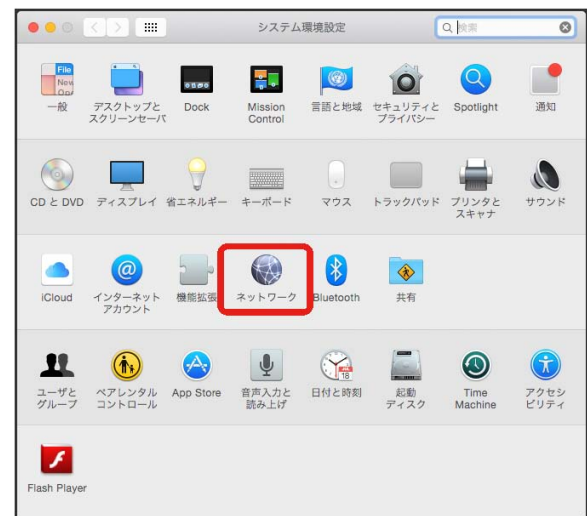

3


Wi-Fi → Wi-Fiを入にする

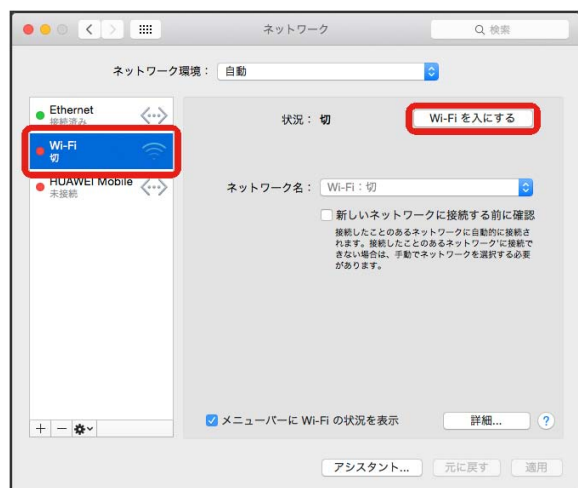

Macの無線LAN機能がオンになります。

4

「ネットワーク名」のプルダウンリストから本機の「SSID」を選択

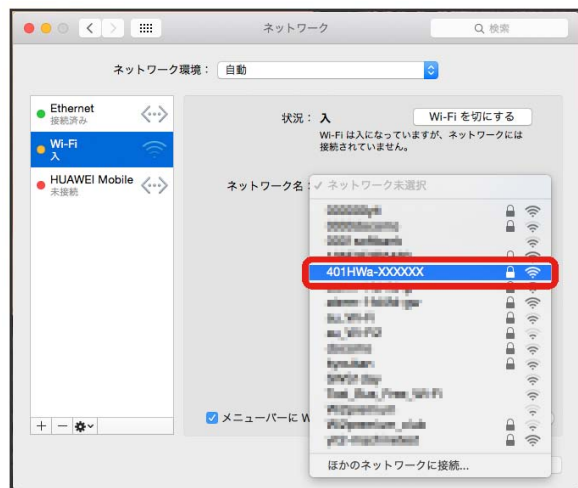

- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して （緑色）が点灯することを確認してください。

5

セキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 → 「このネットワークを記憶」をクリックしてチェックマークを付ける → [接続](#)



- ・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

6

「ネットワーク名」が本機の「SSID」に、「状況」が「接続済み」になっていることを確認する

無線LAN接続の設定が完了です。

! SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用して

ください。
本機のお買い上げ時の状態におけるSSIDは、「401HWa-」または「401HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

Android™搭載端末を接続する

一般的なAndroid™搭載端末と本機を接続してインターネットに接続します。

Android™搭載端末を接続する

画面表示や手順は、Android™ 5.0で、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。無線LANのセキュリティ設定が異なる場合は、一部の操作および画面が異なります。

お使いのAndroid™搭載端末によって操作が異なる場合があります。詳しくはお使いのAndroid™搭載端末の取扱説明書を参照してください。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする




電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると （緑色）が点灯します。


2

Android™搭載端末のメニューから **設定**

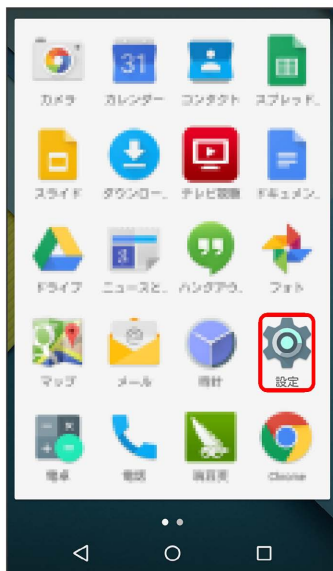


3

「無線とネットワーク」欄の **Wi-Fi**

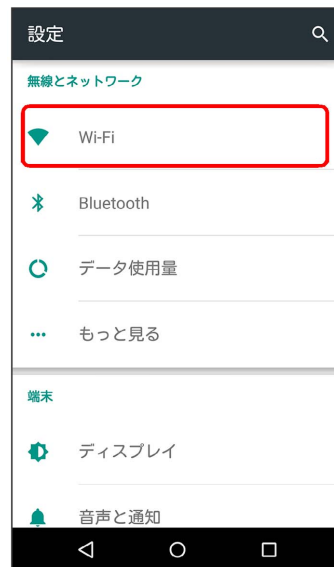

4


Wi-Fiをオンにする

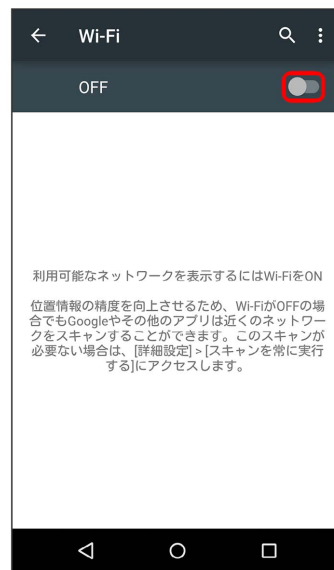

Android™搭載端末の無線LAN機能がオンになります。

5

本機の「SSID」をタップ

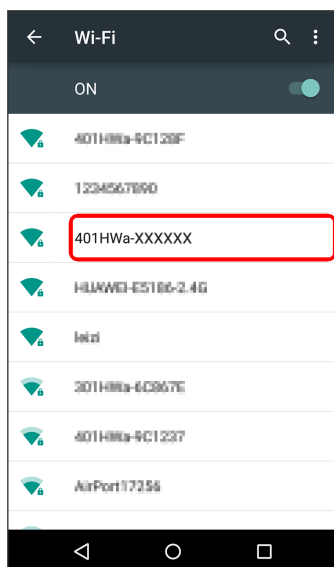

- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタップします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して （緑色）が点灯することを確認してください。

6

セキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 → [接続](#)



- ・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

7

本機の「SSID」が接続済みになっていることを確認する

 無線LAN接続の設定が完了です。

❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用してください。

本機のお買い上げ時の状態におけるSSIDは、「401HWa-」または「401HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

iPhone/iPod touch/iPadを接続する

iPhone/iPod touch/iPadと本機を接続してインターネットに接続します。

iPhone/iPod touchを接続する

画面表示や手順は、iPhoneのiOS 8.1で、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると  (緑色) が点灯します。

2

設定 → Wi-Fi



3

Wi-Fiをオンにする



iPhone/iPod touchの無線LAN機能がオンになります。

4

「ネットワークを選択...」リストから本機の「SSID」をタップ



- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタップします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して  (緑色) が点灯することを確認してください。

5

セキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 → 接続 /

Join



- ・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

6

本機の「SSID」にチェックアイコンが表示されていることを確認する

 無線LAN接続の設定が完了です。

iPadを接続する

画面表示や手順は、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると  (緑色) が点灯します。


2

設定 → Wi-Fi



3

Wi-Fiをオンにする

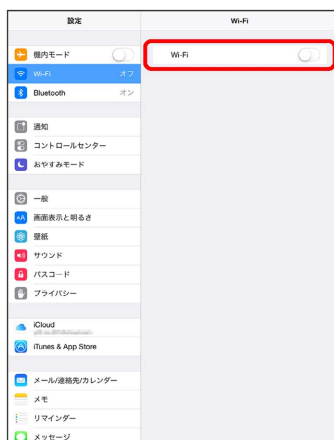

iPadの無線LAN機能がオンになります。

4


「ネットワークを選択...」リストから本機の「SSID」をタップ



- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタップします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して  (緑色) が点灯することを確認してください。

5

セキュリティキーを「パスワード」に正しく入力 → 接続

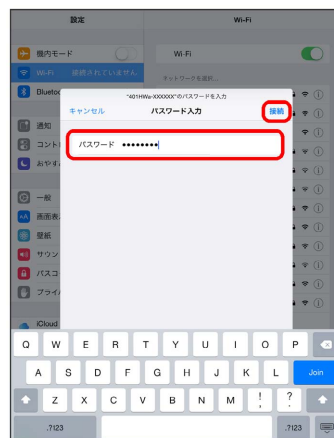

- ・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

6

本機の「SSID」にチェックアイコンが表示されていることを確認する

無線LAN接続の設定が完了です。

❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティーキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSIDとセキュリティーキーについては、「[SSIDとセキュリティーキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティーキーを利用してください。

本機のお買い上げ時の状態におけるSSIDは、「401HWa-」または「401HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

ニンテンドー3DS LL／3DS／DSi LL／DSiを接続する

ニンテンドー3DS LL／3DS／DSi LL／DSiと本機を接続してインターネットに接続します。

接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

ニンテンドー3DS LL／3DSを接続する

画面表示や手順は、無線LANのセキュリティー設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。無線LANのセキュリティー設定が異なる場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、ニンテンドー3DS LL／3DSの取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



❏ 電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると （緑色）が点灯します。

2

ニンテンドー3DSメニューから、 **本体設定** ➡ **はじめる** ➡ **インターネット設定**

❏ 「インターネット設定」画面が表示されます。

3

インターネット接続設定

インターネット接続設定

いつの間に通信

DSソフト用設定

その他の情報

もどる

4

接続先の登録

接続先の登録

接続先 1 接続先 2 接続先 3

もどる

5

自分で設定する

あなたのインターネット接続環境に
合わせた設定方法を
ご案内いたしましょうか?

自分で設定する おねがいする

もどる

6

アクセスポイントを検索

アクセスポイントを検索

AOSS らくらく無線スタート WPS

ニンテンドーWi-Fi USBコネクタ

手動で設定

もどる

7

一覧画面から本機の「SSID」をタッチ

401HWa-XXXXXX

やめる 再検索

- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して （緑色）が点灯することを確認してください。

8

セキュリティキーを正しく入力 → 決定

XXXXXX

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	-	↵消去
q	w	e	r	t	y	u	i	o	p	↵	
a	s	d	f	g	h	j	k	l	;	'	'
z	x	c	v	b	n	m	,	.	/	=	@
Caps		Shift		空白				英		かな カナ	
ABC		あいう		記号				ケータイ			

やめる 決定

- ・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

9

OK


このアクセスポイントを
接続先1として保存します。

よろしいですか?

やめる OK

10

OK

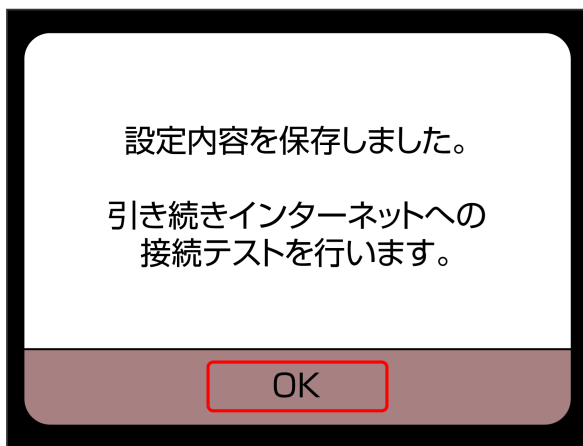

🚩 接続テストが始まります。「接続テストに成功しました！」が表示されたら、**OK** をタッチして設定完了です。

ニンテンドーDSi LL/DSiを接続する

画面表示や手順は、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。無線LANのセキュリティ設定が異なる場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、ニンテンドーDSi LL/DSiの取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



🚩 電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると  (緑色) が点灯します。


2

ニンテンドーDSiメニュー画面から **本体設定**




3

インターネット

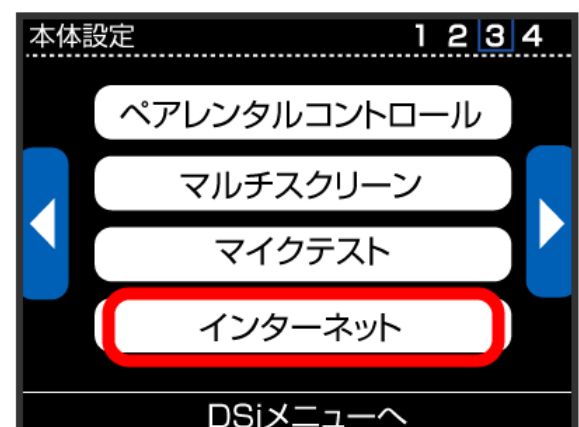


4

接続設定

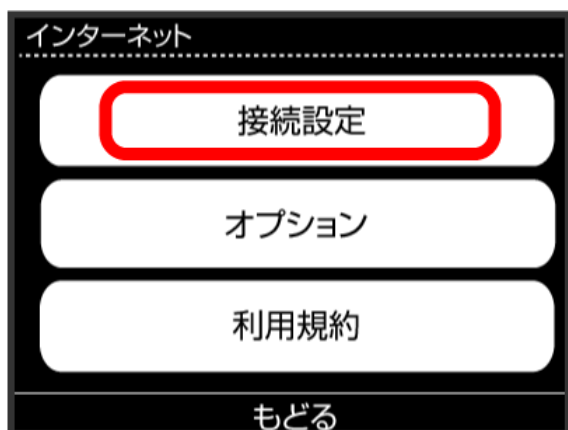


5

上級者設定

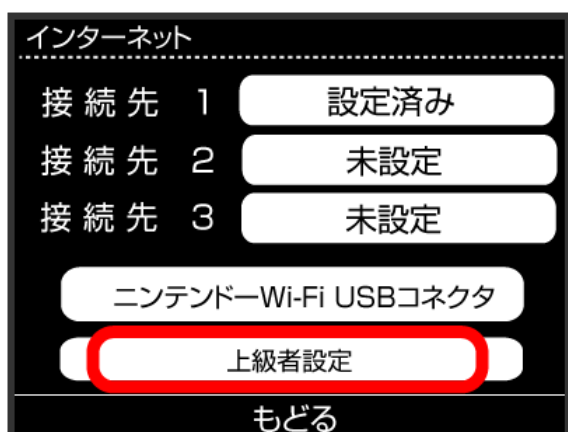


6

未設定 と表示されている接続先の1つをタッチ

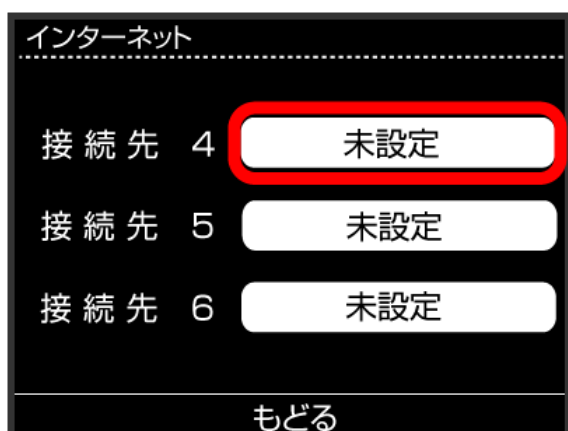

7

アクセスポイントを検索

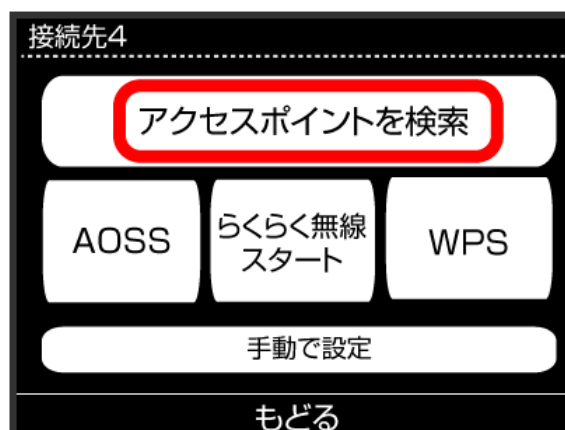

8

一覧画面から本機の「SSID」をタッチ



- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して  (緑色) が点灯することを確認してください。


9

セキュリティキーを正しく入力し、 **OK**

- ・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。


10

OK

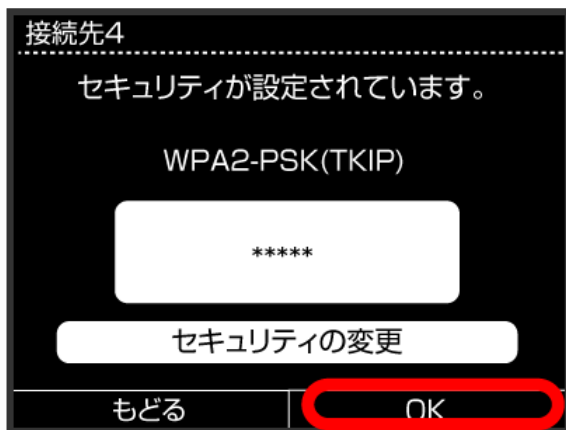

11

OK

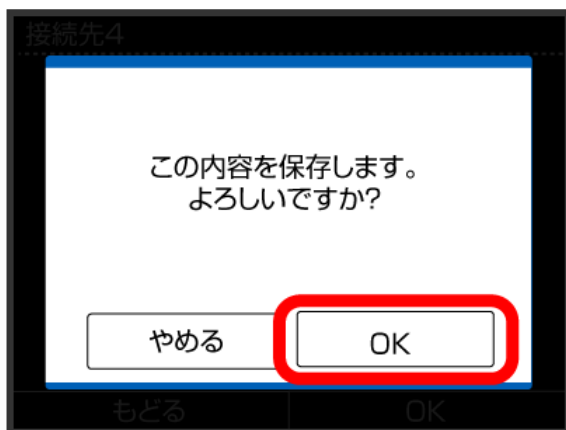

接続テストが始まります。「接続に成功しました。」が表示されたら設定完了です。

❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティーキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSIDとセキュリティーキーについては、「[SSIDとセキュリティーキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティーキーを利用してください。

本機のお買い上げ時の状態におけるSSIDは、「401HWa-」または「401HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

Wii U/Wiiを接続する

Wii U/Wiiと本機を接続してインターネットに接続します。接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容について任天堂へのお問い合わせはご遠慮ください。

Wii Uを接続する

画面表示や手順は、無線LANのセキュリティー設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。無線LANのセキュリティー設定が異なる場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wii Uの取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると （緑色）が点灯します。

2

Wii Uメニュー画面から [Wii U本体設定](#)

3

[インターネット](#)

4

[インターネットに接続する](#)

アクセスポイントの検索を開始します。

5

一覧画面から本機の「SSID」を選択

- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティーキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して （緑色）が点灯することを確認してください。

6

セキュリティーキーを正しく入力し、 [OK](#)

接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

・セキュリティーキーについては、「[SSIDとセキュリティーキーについて](#)」を参照してください。

7

OK

設定が保存されます。

- ・ 通常使う接続先に設定するかどうかの確認画面が表示された場合は、必要に応じて設定します。
- ・ Wii U本体の更新をするかどうかの確認画面が表示される場合があります。本体更新は必要に応じて行ってください。本体更新の内容や操作については、任天堂のウェブサイトをご確認ください。

Wiiを接続する

画面表示や手順は、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。無線LANのセキュリティ設定が異なる場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、Wiiの取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

- ・ 無線LAN機能がオンになると （緑色）が点灯します。

2

Wiiメニュー画面から **Wii**

3

Wii本体設定

4

方向キー「**▷**」を選択して「Wii本体設定2」の画面を表示させ、 **インターネット**

5

接続設定

6

未設定 と表示されている接続先の1つを選択

7

Wi-Fi接続

8

アクセスポイントを検索

9

一覧画面から本機の「SSID」を選択

- ・ 「SSID」については、「**SSIDとセキュリティキーについて**」を参照してください。
- ・ 本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択します。
- ・ 本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して （緑色）が点灯することを確認してください。

10

セキュリティキーを正しく入力し、 **OK**

・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

11

OK

 設定が保存されます。

12

OK

 接続テストが始まります。「接続テストに成功しました。」が表示されたら設定完了です。

SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用して

ください。
本機のお買い上げ時の状態におけるSSIDは、「401HWa-」または「401HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

PlayStation®Vita／PSP® （PlayStation®Portable）を接続する

PS VitaおよびPSP®と本機を接続してインターネットに接続します。

接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

PlayStation®Vitaを接続する

画面表示や手順は、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。無線LANのセキュリティ設定が異なる場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS Vitaの取扱説明書などを参照してください。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



 電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると （緑色）が点灯します。

2

PS Vitaのホームメニュー画面から、 **設定**  **はじめる**



3

ネットワーク



4

Wi-Fi設定




5

一覧画面から本機の「SSID」をタッチ



- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目をタッチします。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して （緑色）が点灯することを確認してください。


6

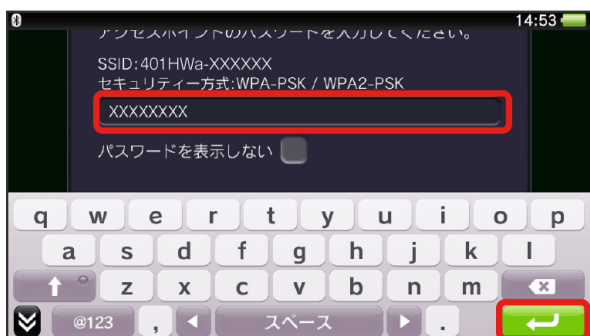セキュリティキーを入力  

- ・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

7

OK

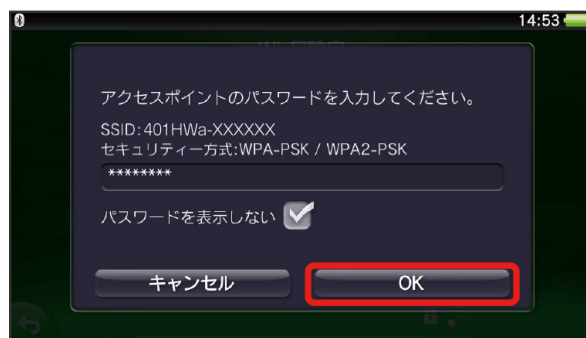
 設定が完了し、Wi-Fi設定画面が表示されます。

PSP® (PlayStation®Portable) を接続する

画面表示や手順は、PSP-2000/PSP-3000で、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。

PSP-1000*を使用した場合や、無線LANのセキュリティ設定が異なる場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PSP®の取扱説明書などを参照してください。

※PSP-1000のシステムソフトウェアver1.52以前では、一部手順が異なります。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると (緑色) が点灯します。


2

PSP®のワイヤレスLANのスイッチを入れる

3


PSP®のホームメニュー画面から、 **設定** → **ネットワーク設定**

→ ボタンを押す

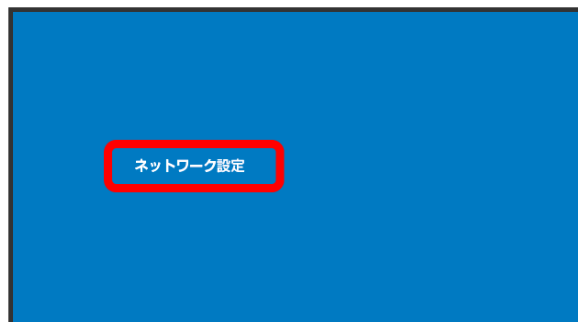


4

インフラストラクチャーモード → ボタンを押す

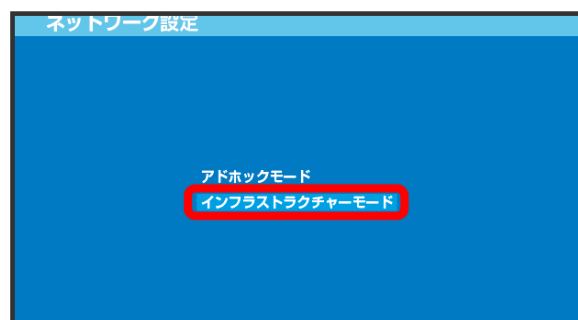

5


新しい接続の作成 → ボタンを押す

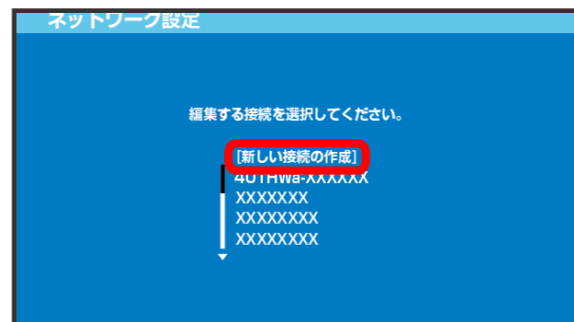

・PSP-1000の場合は、この後、接続名を入力して方向キー「▷」を押します。


6

検索する → 方向キー「▷」を押す

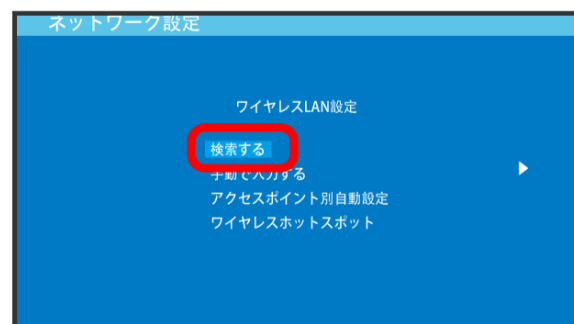

7


一覧画面から本機の「SSID」を選択 → ボタンを押す

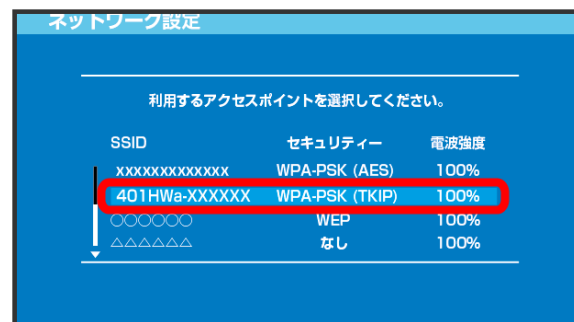

- ・「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、 ボタンを押します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して (緑色) が点灯することを確認してください。


8

表示されたSSIDを確認 → 方向キー「▷」を押す

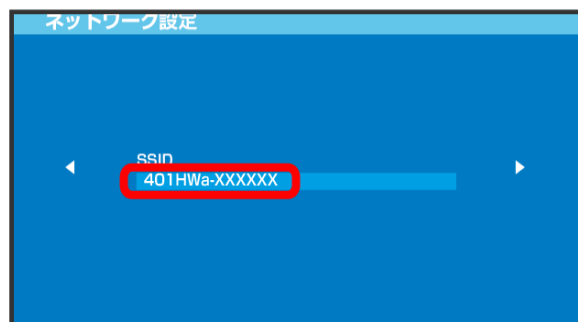


9

WPA-PSK (TKIP) → 方向キー「▷」を押す

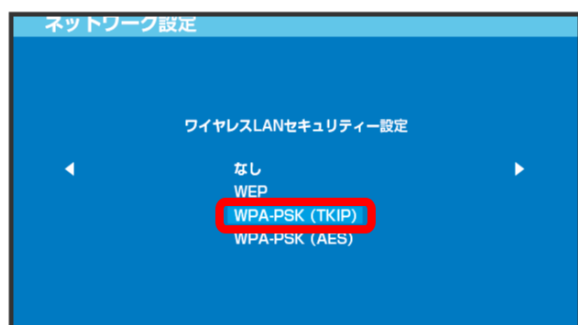

10


● ボタンを押す → セキュリティキーを入力 → 方向キー「▷」を押す

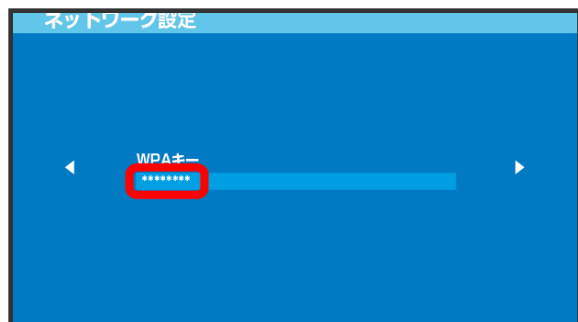

・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。


11

かんたん → 方向キー「▷」を押す

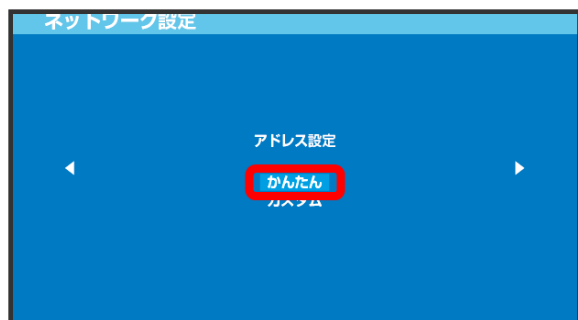

12


接続名を確認 → 方向キー「▷」を押す

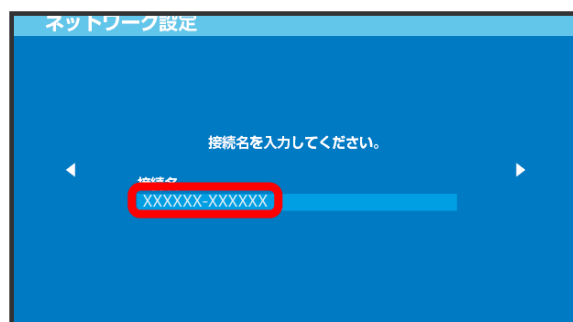

・PSP-1000の場合、この画面は表示されません。手順13へお進みください。


13

設定一覧を確認 → 方向キー「▷」を押す

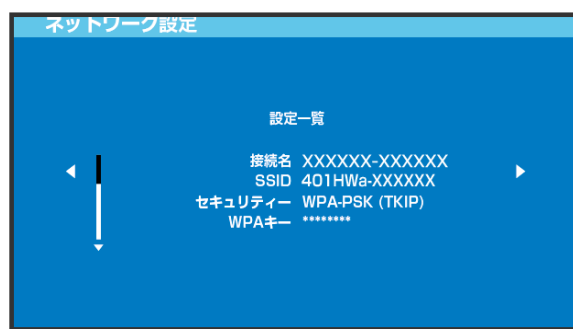


14

● ボタンを押す

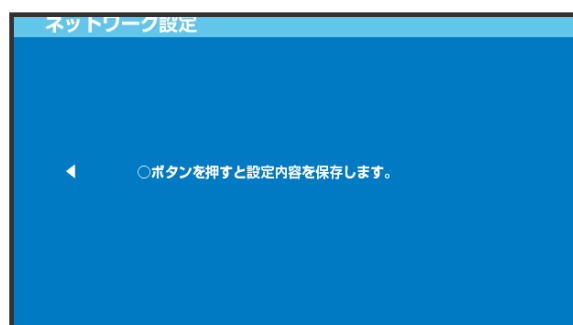

● ボタンを押す

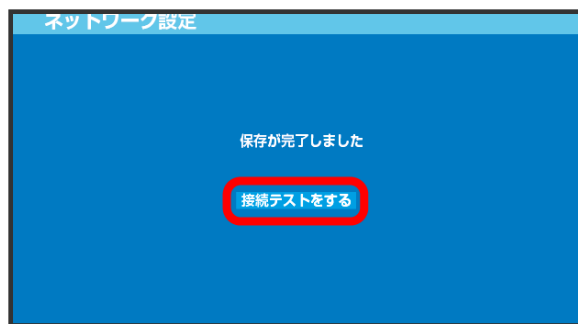

🚩 接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。

❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用して

ください。
本機のお買い上げ時の状態におけるSSIDは、「401HWa-」または「401HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

PlayStation®4を接続する

PS4™と本機を接続してインターネットに接続します。

接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

PlayStation®4を接続する

画面表示や手順は、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。無線LANのセキュリティ設定が異なる場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS4™の取扱説明書を参照してください。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする



🚩 電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると （緑色）が点灯します。


2

PS4™のホームメニュー画面から、[設定](#) ➡ [ネットワーク](#) ➡ [インターネット接続を設定する](#) ➡ ● ボタンを押す




3

[Wi-Fiを使う](#) ➡ ● ボタンを押す

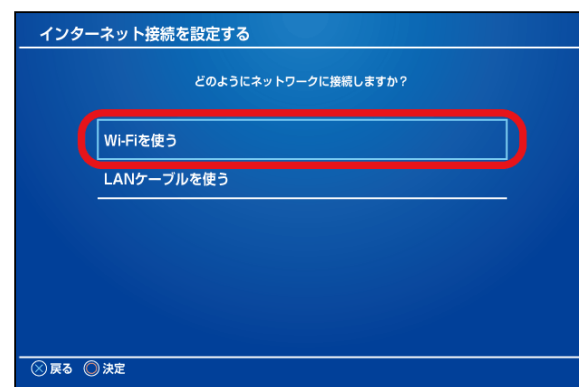


4

かんたん → ● ボタンを押す

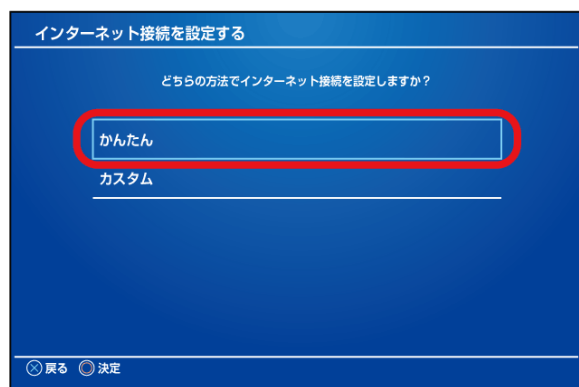

5


一覧画面から本機のSSIDを選択 → ● ボタンを押す

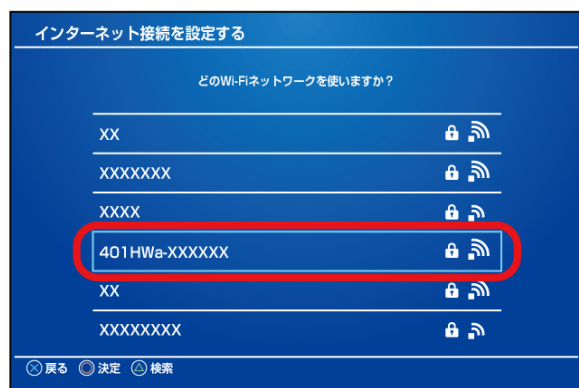

- ・「SSID」については、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、● ボタンを押します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押して （緑色）が点灯することを確認してください。

6


セキュリティキーを入力 → 確定 → OK → ● ボタンを押す

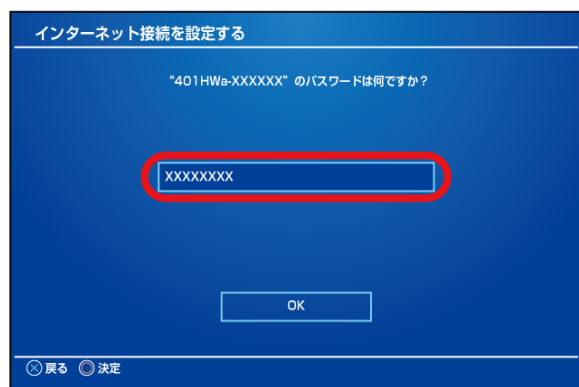 設定が保存されます。

- ・セキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。

7

インターネット接続を診断する → ● ボタンを押す

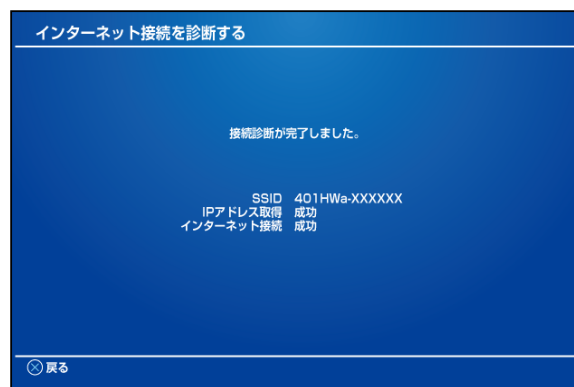 接続診断が始まります。診断の結果が表示されたら設定完了です。

❗ SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用して

ください。
本機のお買い上げ時の状態におけるSSIDは、「401HWa-」または「401HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。

PlayStation®3を接続する

PS3®と本機を接続してインターネットに接続します。
接続方法については、当社で検証・確認をしています。掲載内容についてソニー・コンピュータエンタテインメントへのお問い合わせはご遠慮ください。

PlayStation®3を接続する

画面表示や手順は、無線LANのセキュリティ設定が「WPA」で「SSID A」に接続する場合を例にして説明しています。無線LANのセキュリティ設定が異なる場合は、一部の操作および画面が異なります。詳しくは、PS3®の取扱説明書を参照してください。

1

電源ボタンを2秒以上長押しする




電源が入るとステータスLEDが点灯し、無線LAN機能がオンになり、自動的にインターネットに接続します。

・無線LAN機能がオンになると （緑色）が点灯します。


2

PS3®のホームメニュー画面から、 **設定** → **ネットワーク設定**
→ **インターネット接続設定**

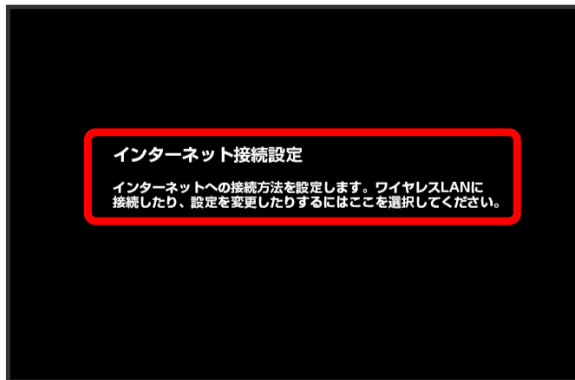


3

OK → **○** ボタンを押す

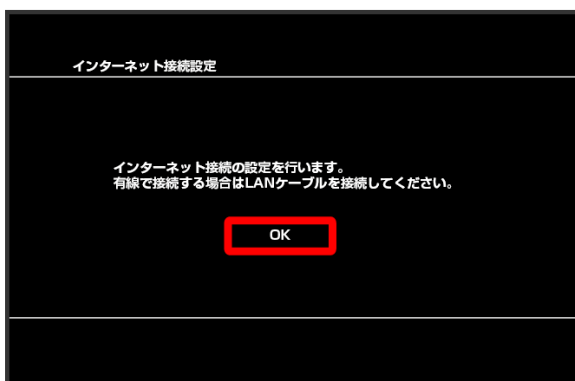


4

かんたん → 方向キー「▷」を押す

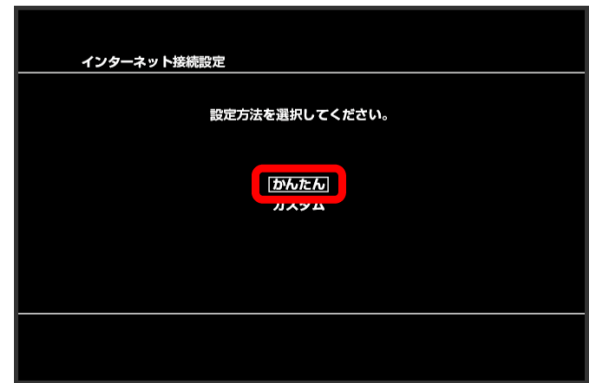


5

無線 → 方向キー「▷」を押す

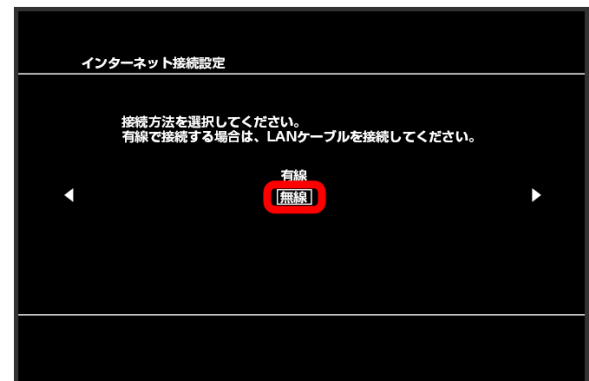


6

検索する → 方向キー「▷」を押す

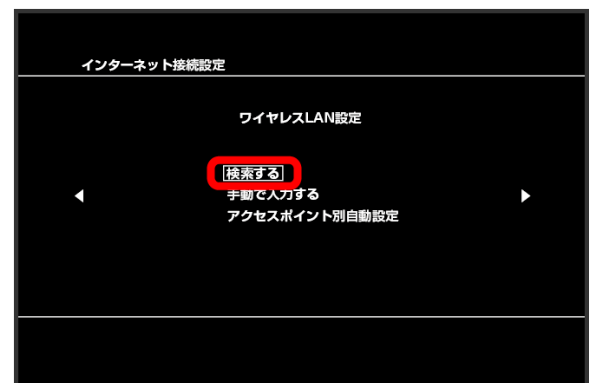

7


一覧画面から本機の「SSID」を選択 → 方向キー「 $\blacktriangleleft$ 」を押す

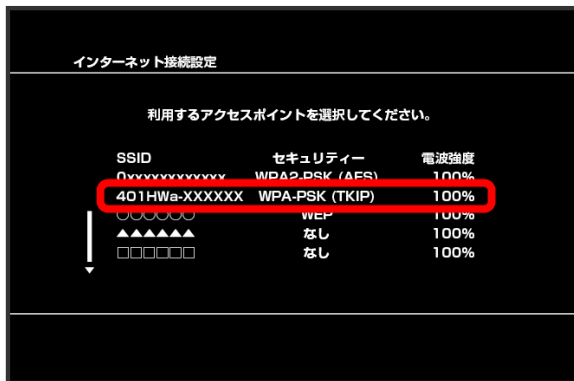

- ・「SSID」については、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。
- ・本機の「SSID」の設定を変更している場合には、設定している名称の項目を選択し、方向キー「 $\blacktriangleleft$ 」を押します。
- ・本機の「SSID」が表示されていない場合は、本機の電源ボタンを押してWi-Fi（緑色）が点灯することを確認してください。


8

表示されたSSIDを確認 → 方向キー「 $\blacktriangleright$ 」を押す

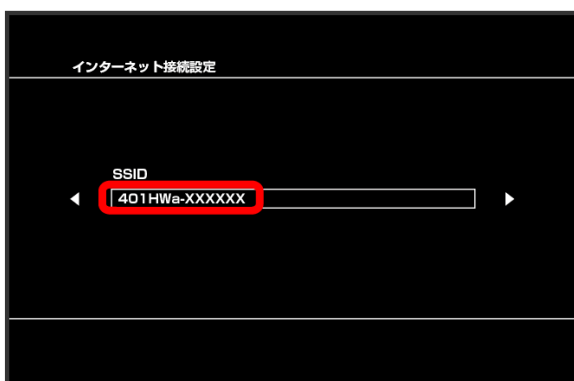


9

WPA-PSK / WPA2-PSK → 方向キー「 $\blacktriangleright$ 」を押す

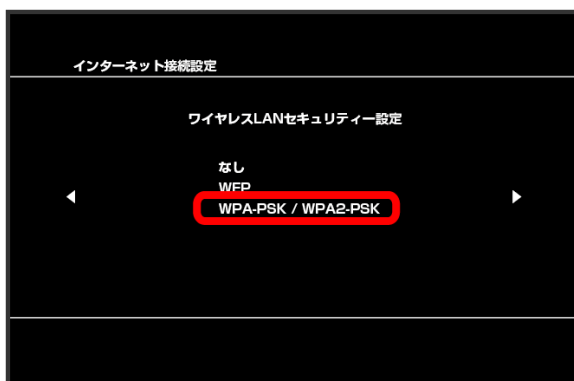

10


方向キー「 $\blacktriangleleft$ 」を押す → セキュリティキーを入力 → 方向キー「 $\blacktriangleright$ 」を押す

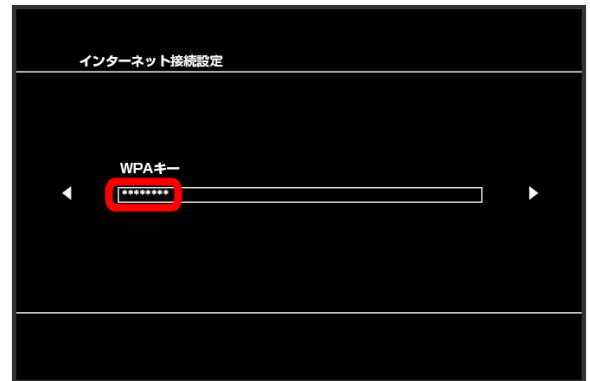

- ・セキュリティキーについては、「SSIDとセキュリティキーについて」を参照してください。

11


設定一覧を確認 → 方向キー「 $\blacktriangleleft$ 」を押す

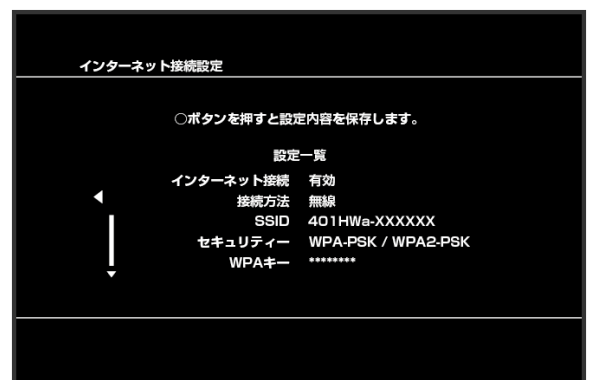

設定が保存されます。

12

方向キー「 $\blacktriangleleft$ 」を押す

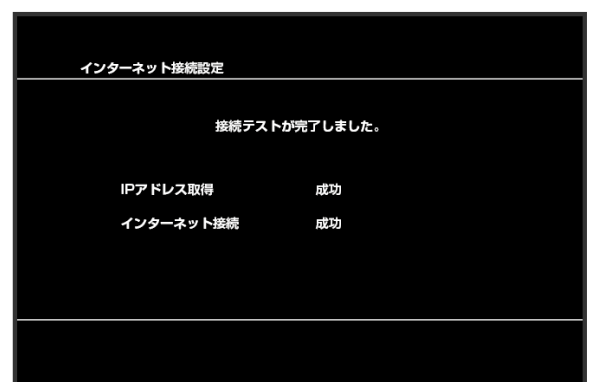

接続テストが始まります。テストの結果が表示されたら設定完了です。

SSID（ネットワーク名）、セキュリティキー（WPAキーまたはWEPキー）について

SSIDとセキュリティキーについては、「[SSIDとセキュリティキーについて](#)」を参照してください。これらを変更している場合には、設定しているSSID、セキュリティキーを利用してください。

本機のお買い上げ時の状態におけるSSIDは、「401HWa-」または「401HWb-」で始まる英数字で表示されます。お客様が変更されない限り、他の表示のネットワークは近隣から送信されてくる無線LAN電波ですので接続しないよう注意してください。